



Stroj na výrobu papírové fixace

CP 316 S2i

Návod na instalaci a obsluhu

CP 316 S2i

Návod na instalaci a použití

Použití a instalace:

Kartofix CP 316 S2i se používá k výrobě výplňového materiálu z nové a použité vlnité lepenky. Umístění stroje může být měněno dle potřeby.

Kartofix CP 316 S2i musí být chráněn před přímou i nadměrnou vzdušnou vlhkostí.

Technická data:

Šířka vkládaného kartonu	:	∞
Šířka vyrobené fixace	:	320 mm x ∞
Tloušťka kartonu	:	0 - 12 mm
Vyprodukované množství	:	1-2 m ³ /h
Rychlost průchodu	:	10 m/min
Příkon motoru	:	0,7 kW, 1 fáze
Napětí	:	230 V - 50 Hz
Hlučnost - běh naprázdno	:	60dB (A)
Hlučnost - operační cyklus	:	68 dB (A)
Rozměry V x Š x H	:	980 x 660 x 600 mm
Hmotnost	:	92 kg

CP 316 S2i

Návod na instalaci a použití

Elektrické zapojení

Pro provoz CP 316 S2i je třeba napájecí napětí 230/240V /50 Hz/ 1 fáze. CP 316 S2i je vybaven 2m dlouhým kabelem zakončeným standardní zástrčkou.

Zásuvka, do které bude stroj připojen, musí být jištěna 10A jističem.

Uvedení do provozu

Zapojte zástrčku do sítě. Zapněte hlavní vypínač (6), Poté může být stroj zapnut kolébkovým vypínačem (5), rozsvítí se indikátor (4) a motor se rozběhne.

Nyní můžete začít vkládat lepenku do vstupní štěrbin (1) a začít s produkcí výplňového materiálu.

Pro opětovné zapnutí po stisknutí bezpečnostního vypínače (3) je třeba jej neprve odblokovat.

Stiskněte krátce kolébkový vypínač (5) v poloze R (=restart po stisknutí bezpečnostního vypínače nebo při přetížení stroje). Indikátor provozu (4) se opět rozsvítí.

Poté je možné stroj opět spustit kolébkovým vypínačem (5) do pozice „I“ - motor se rozběhne.

Bezpečnostní vypínač používejte jen v případě nouze - nepoužívejte jej k vypnutí stroje!

Pro vypnutí stroje přepněte kolébkový vypínač (5) do prostřední polohy a hlavní vypínač (6) do polohy „0“. Stroj je poté úplně odpojen od napájení.

Pokud se CP 316 S2i nepoužívá, hlavní vypínač (6) musí být vypnut a musí být zabráněno jeho nechtěnému zapnutí.

Pokud je vložen příliš silný materiál, vypněte ihned stroj kolébkovým vypínačem (5). Poté krátce stiskněte kolébkový vypínač (5) v poloze „R“, stroj opět vypněte a uvolněný materiál ze stroje odstraňte.

Před otevřením krytu VŽDY odpojte stroj od sítě!

Zadní přítlačná klapka

Klapka v zadní části stroje je přítlačována dvěma pružinami (2) na výstupní kanál a stlačuje v něm výplňový materiál.

Pokud chcete získat rovné desky a nikoliv stlačený výplňový materiál, je nutné odpojit pružiny (2) na pravé a levé straně klapky.

Pozor - výplňový materiál musí vždy volně padat z výstupního otvoru - neblokuje jej ničím.

CP 316 S2i

Návod na instalaci a použití

Důležité pokyny



Jako vstupní surovina pro výrobu výplňového materiálu může být použita pouze 3-vrstvá a 5-vrstvá vlnitá lepenka o plošné hmotnosti max 800g.



Při použití jiných materiálů může dojít ke zranění obsluhy, např. od třísek při vložení tvrdých materiálů.

Tvrdé a silnější materiály mohou rovněž způsobit poškození stroje a zničení řezacích nožů.




U použité kartonáže vždy zkontrolujte, zda neobsahuje zbytky tvrdých materiálů a odtraňte je před vložением do stroje. Zkontrolujte i zda se zbytky materiálu nenacházejí mezi zavíracími klopami - vždy je před vložением do stroje rozložte směrem ven.

Jednotlivé sponky z krabic nemohou poškodit řezací mechanismus, přesto existuje určité nebezpečí zranění, pokud se nacházejí ve výplňovém materiálu. Je tedy doporučeno odstranit sešitou hranu krabice před vložением do stroje.

CP 316 S2i

Návod na instalaci a použití

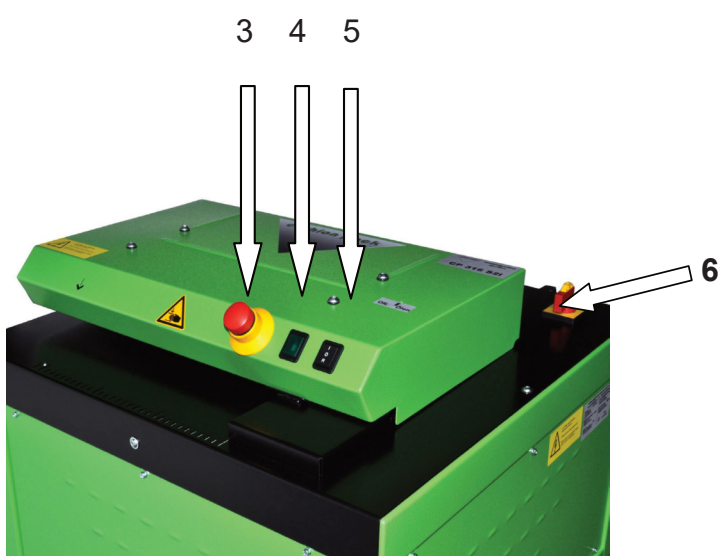

CP 316 S2i

Návod na instalaci a použití

Instalace - bezpečnostní pravidla

CP 316 S2i je postaven v souladu s bezpečnostními pravidly pro řezací stroje (DIN 31001) a v souladu s EC Machine Directive 98/37/EG a 91 / 368/EWG/2006/42/EG a EMV-Richtline / EWG89/336-91/263/EMV a 92/31/EMV.

CP 316 S2i musí být nainstalován tak, aby bylo zabráněno potenciálnímu ohrožení osob. Instalace poblíž ramp a zdvihacích zařízení není dovolena.

CP 316 S2i může být obsluhován a udržován jen technicky zdatnými osobami. Součástí zaškolení musí být seznámení se s tímto návodem k použití. Návod k použití musí být přístupný a aktuální.

Dlouhé vlasy, volné části oděvu, kravaty, šátky apod. Musí být drženy mimo dosah vstupního otvoru stroje.

Poruchy a nedostatky stroje ohrožující bezpečnost obsluhy musí být ihned odstraněny. Stroj musí být vyřazen z provozu dokud nebezpečí nepomine.

Údržba a servis

Stroj musí být minimálně jednou ročně kontrolován autorizovanou osobou. Přítomnost, kvalita a perfektní funkce všech bezpečnostních prvků musí být kontrolována v intervalech dvou až tří měsíců, stejně jako opotřebení pohyblivých dílů a správná funkce kompletního elektrického systému.

Otevřete kryt pro čištění stroje (vždy odpojte elektrickou zástrčku od sítě).

Čas od času promažte řezací kotouče (použijte olej ve spreji s prodlužovací hadičkou).

Nastříkejte olej ve spreji skrz vstupní štěrbinu (1) na řezací kotouče.

CP 316 S2i

Návod na instalaci a použití

Důležitá bezpečnostní upozornění



Stroj nesmí být obsluhován více osobami najednou.

Všechny bezpečnostní prvky jsou konstruovány na provoz jednou osobou.



Dětem není dovoleno se pohybovat v operačním dosahu stroje připraveného k činnosti.

Bezpečnostní vzdálenost vstupního otvoru, nouzového vypínače apod. je konstruována na obsluhu dospělou osobou.



Dlouhé vlasy, volné konce oblečení, kravaty, šperky, šátky nebo další volně se pohybující předměty musí být drženy z dosahu vstupního otvoru. Nebezpečí úrazu!

Nestrkejte prsty do zařízení, pokud je v provozu. Nebezpečí úrazu!

V případě nebezpečí vypněte zařízení hlavním vypínačem nebo nouzovým vypínačem. Ihned odpojte zástrčku z elektrické sítě.



Před otevřením krytu, např. z důvodu čištění, musí být stroj odpojen od elektrické sítě.

Opravy mohou být provedeny pouze specialistou.

CP 316 S2i

Návod na instalaci a použití

Důležitá pravidla pro údržbu a čištění



Před otevřením krytu, např. z důvodu údržby a čištění, musí být stroj vždy odpojen z elektrické sítě (vytažením zástrčky).

Údržba a čištění řezacího mechanismu

Převody a pohonný řetěz musí být vyčištěny a namazány 1x měsíčně.



Postupujte následovně:

1. Otevřete horní kryt (odšroubujte dva šrouby).
2. Odklopte horní kryt
3. Odstraňte levý postranní kryt
4. Vysavačem vysajte zbytky po řezání a prach.
5. Očistěte řetěz a převody tlakovým vzduchem.
6. Po ukončení čištění namažte převody a řetěz vazelínou. Postříkejte olejem levou a pravou stranu řezacího mechanismu- v místě uchycení ložisek v řezací šachtě - řezací čepele i ložiska.
7. Připevněte a pevně utáhněte oba kryty.




Opravy musí být prováděny jen specialistou!

CP 316 S2i


Návod na instalaci a použití

Mazání CP316 S2i

Vazelína

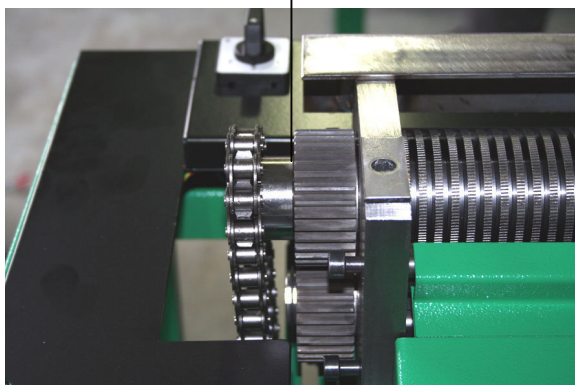

Olej na řetězy

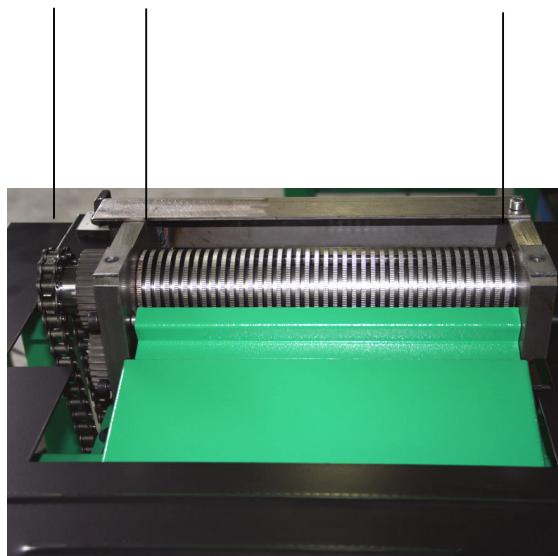

CP 316 S2i

Návod na instalaci a použití

EG - Konformitätserklärung

Certificate of Conformity

Der Hersteller

Cushion pack
Jürgen Degen
Am Riedweg 9a
D - 88682 Salem



erklärt hiermit, daß nachstehend beschriebene Maschine:

cushion pack CP 316 S2i

übereinstimmt mit den Bestimmungen folgender EG - Richtlinien:

Maschinenrichtlinie 98/37/EG und 91 / 368/EWG/2006/42/EG

EMV-Richtlinie / EWG89/336-91/263/EMV, 92/31/EMV und 2014/35/EU

Das oben genannte Gerät entspricht folgenden Normen bzw. Richtlinien:

We do Hereby certify that the above mentioned product meets the requirements set forth in EEC-Guidelines 98/37/EG and 91 / 368/EWG/2006/42/EG

EMV-Guidelines / EWG89/336-91/263/EMV, 92/31/EMV and 2014/35/EU

the above mentioned product meets the following standards and guidelines:

DIN EN ISO 13857, Ausgabe / dated 2008

EN 1088 Ausgabe / dated 1996

EN 0113-3 Ausgabe / dated 06-2007

EN 60204-1 Ausgabe / dated 1997/1998

EN 55011 Ausgabe / dated 1997

EN 61000-4-2/-5 Ausgabe / dated 1995/98

EMV 50140 (IEC 1000-4-2/-4) Ausgabe / dated 1993

Salem, den 14.1.2016

cushion pack

Verpackungspolstermaschinen

Jürgen Degen

servisbal.[®]

MACHINERY

kontakt: automatizace@servisbal.cz

Josef Mervart	technologie pro balení	+420 604 207 970
Lukáš Růžička	fixační systémy	+420 731 464 534
Martin Pešek	projektová podpora	+420 603 566 968

SERVISBAL OBALY s.r.o. | Na Poříčí 661, 518 01 Dobruška | CZ

t: +420 499 979 797 | e: info@servisbal.cz | www.servisbal.cz

IČ: 49811169 | DIČ: CZ49811169 | GPS: 50°17'27.93" N, 16°8'50.42" E

